

CM smart 新世代智能照明系統

POR 網關 Tuya App 設定教學



步驟一：


下載 Tuya Smart ,完成帳號申請,並登入。

步驟二：新增地區與區域

1. 點選<我>



2. 點選<家庭管理>

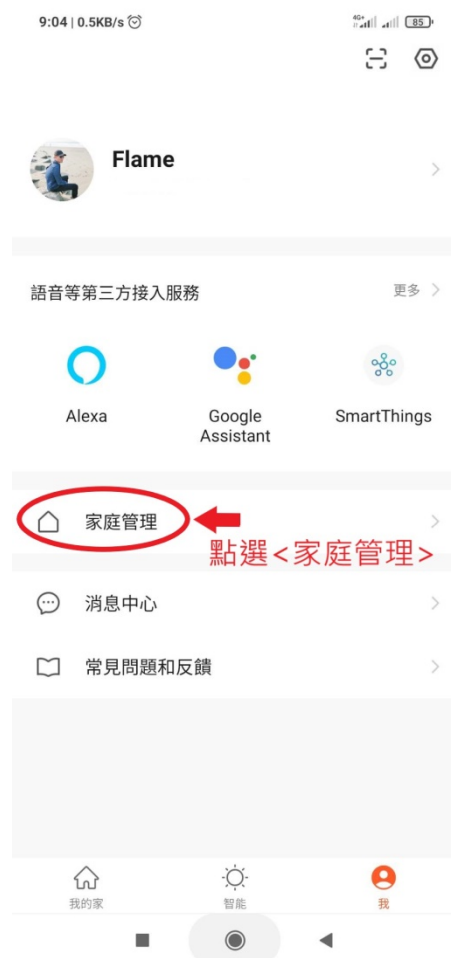

3. 點選<創建家庭>



4. 編輯名稱.定位,勾選區域或編輯,確認後點選<保存>.



步驟三: 添加網關設備.

1 點選<+>號選單



2. 點選<網關中控>



3. 點選<無線網關 Zigbee>



4. 手機登入現場使用 Wifi



5. 協助網關登入 Wifi 帳號密碼.




6. 確認網關燈號,並點選<燈號確認>再點選下一步.



7. 進入配網狀態.



8. 完成配網,進入設備更新,初始化.

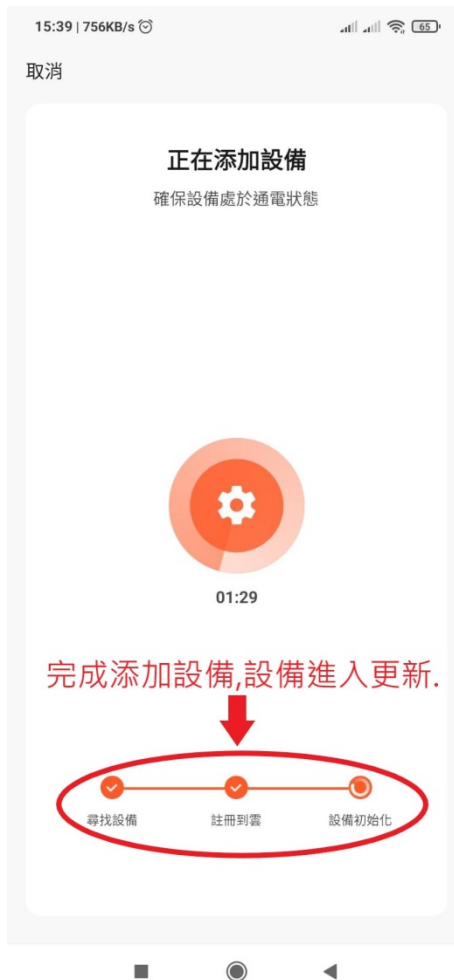

9. 設備完成配網,編輯名稱即可點選<完成>




步驟四：添加設備


1. 點選<網關 Gateway>



2. 點選<新增子裝置>

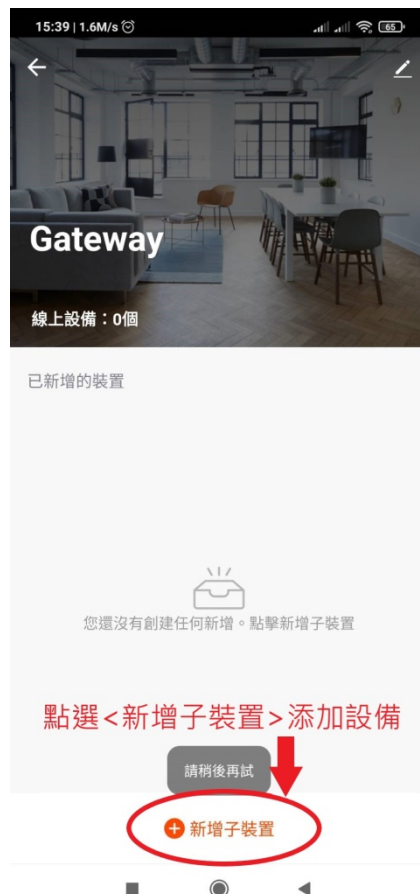

3. 點選<更多設備>選擇預添加設備

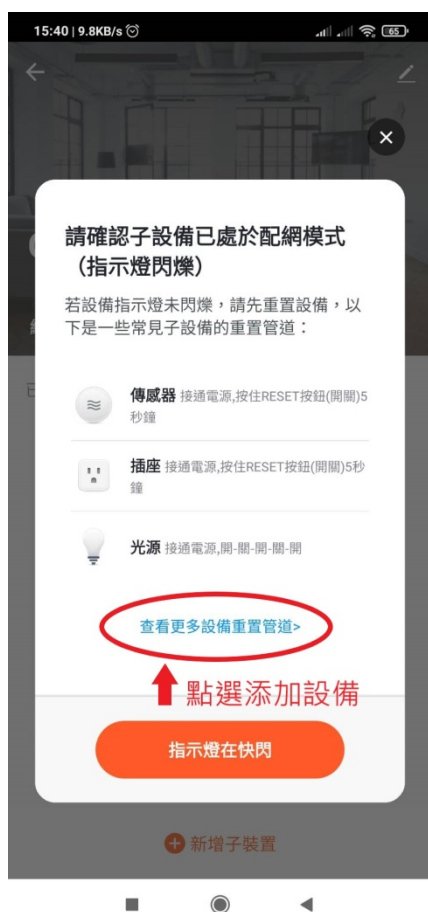

4. 點選要添加設備



5. 依據內容提示操作,添加設備



6. 確認步驟後,點選<確認>



7. 確認添加數量後,點選<完成>



8. 點選<鉛筆>,編輯設備名稱,完成點選<保存>




步驟五：群組控制設定

1. 點選群組代表燈具.



2. 點選鉛筆符號

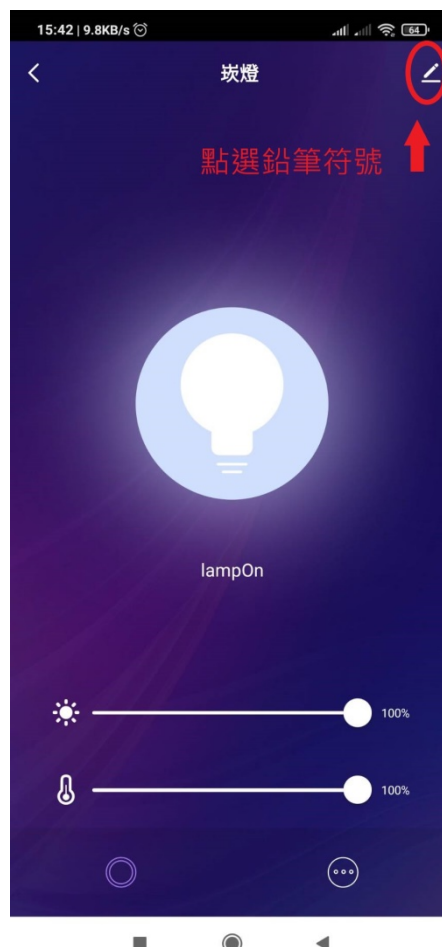

3. 點選<創建群組>



4. 勾選要編輯群組設備,完成後點選<保存>.



5. 編輯名稱,完成後點選<保存>.



6. 點選群組即可群組控制.



APP 區域添加設定

1. 點<...>符號,再點選<房間管理>



2. 點選<添加房間>,即可編輯區域.



步驟六：情境設定

1. 點選<智能>



2. 點選<創建智能場景>




3. 點選需求創立情境選項




4. 依據需求設定啟動條件



5. 完成設定,點選<下一步>

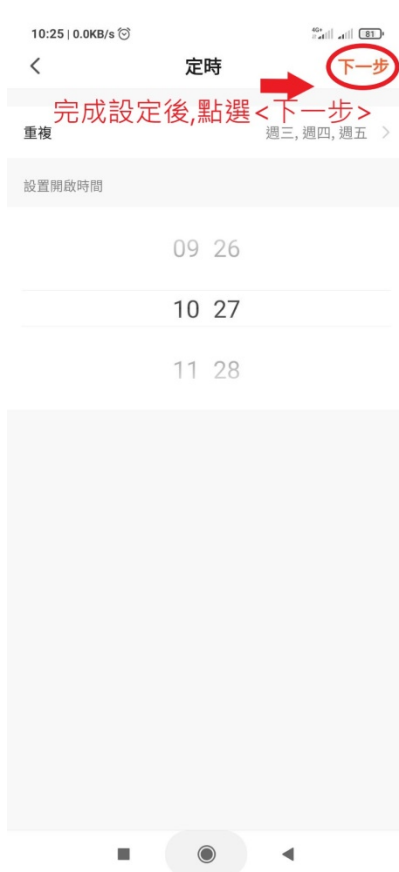

6. 點選<操作設備>

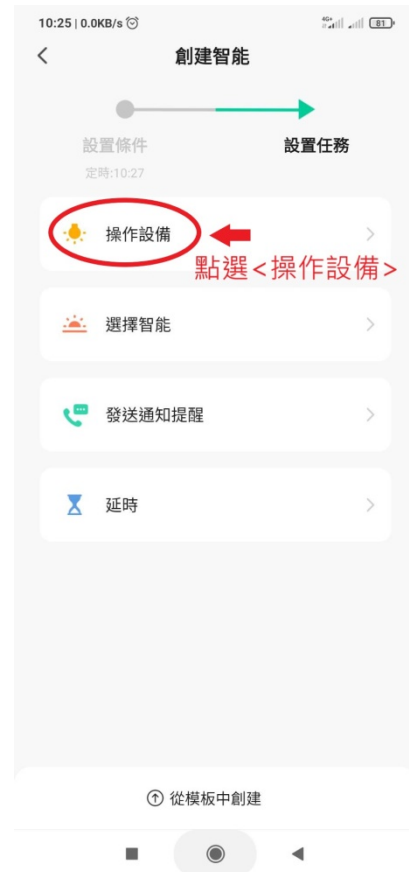


7. 點選控制設備



8. 編輯情境啟動需求,完成點選<下一步>



9. 確認設定後,點選<保存>

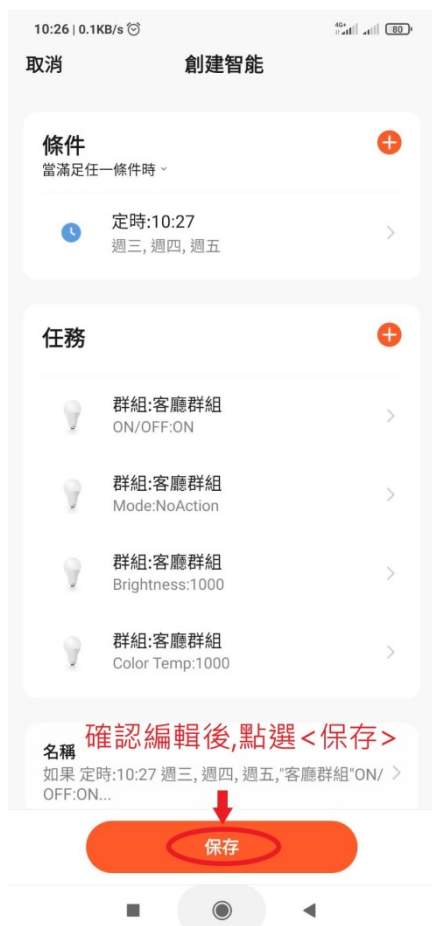

10. 完成設定即可自動執行




步驟七：設備分享設定

1. 點選分享<網關 Gateway>



2. 點選<鉛筆>符號

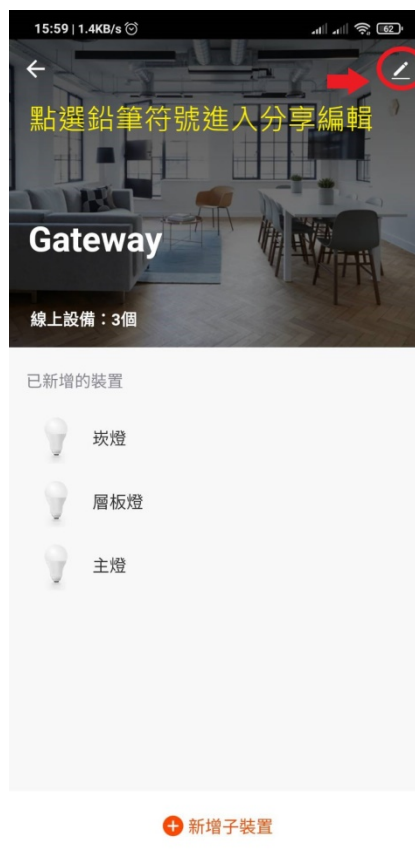

3. 點選<共用設備>




4. 編輯分享成員資料,完成點選<保存>



*****開啟新成員 APP*****

5. 新成員點選<我>

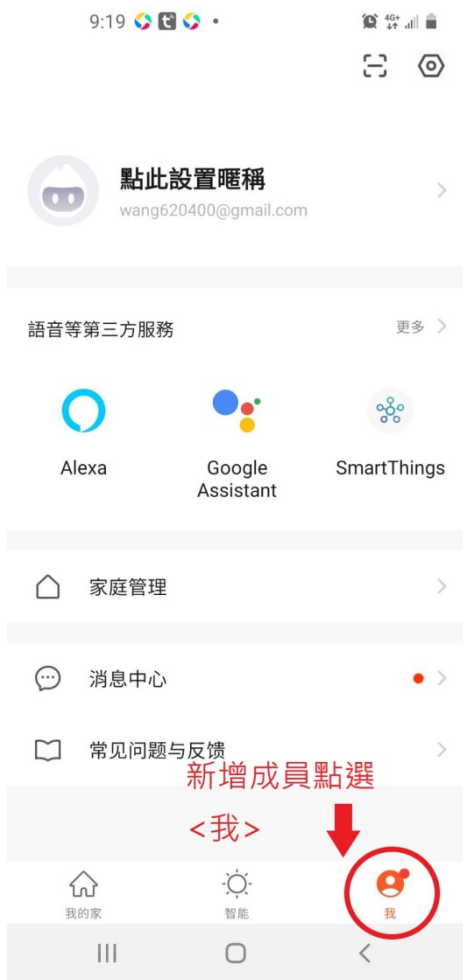

6. 新成員點選<設備分享加入>



7. 新成員點選<接受邀請>,即可完成設備分享.

